


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ PARTY SZALONNASÜTŐ SZETT

FIGYELEM!

A termék összeszerelése sík, stabil burkolaton történjen! A szalonnasütő szett területigénye átmérő kb. 3 méter. Az elemek felületi sérüléseit elkerülheted, ha az összeszerelés előtt az elemeket hullám kartonra kitett párnafákra helyezed.

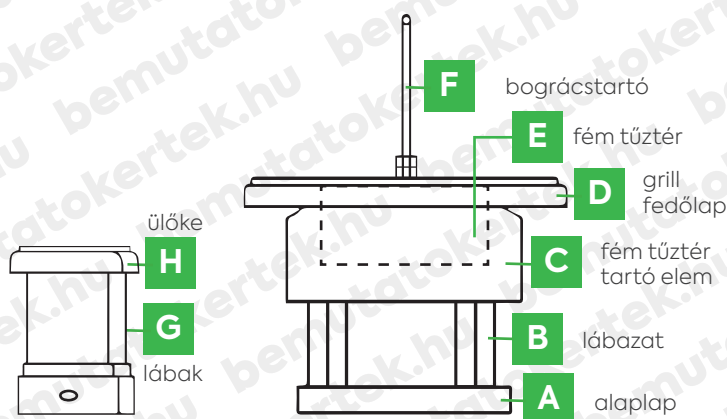

TERMÉKJELLEMZŐK

SZALONNASÜTŐ

Magasság: 61 cm
Átmérő: 100 cm vagy
120 cm

PADOK

Magasság: 45 cm
Hosszúság: 105 cm
Szélesség: 45 cm

TARTOZÉK

Tartozék a horganyzott (a) vagy a zománcozott tűztér* (b), a bográcsstartó állvány és a grillrács.

*választható opció



1. ábra: tartozék

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



2. ábra
vízmérték



3. ábra
villáskulcs



4. ábra
Tytan Fix2 GT
nagy szilárdságú
építési ragasztó
Megvásárolható
webshopunkban!

A grillsütőt legalább 6 m távolságban kell felállítani a környező fáktól, bokroktól, valamint éghető anyagot tartalmazó építményektől! A biztonságos tűztávolságra használat közben is fokozottan ügyelj, tekintettel a szabadtéri tűzhasználatra!

AZ ÖSSZESZERELÉS MENETE

1. Helyezd vízszintbe az alaplapot (A), a szintezéshez használj vízmértéket!
2. Tedd rá szimmetrikusan elosztva a lábakat (B), majd arra a tűztér tartó (C) elemet.
3. Helyezd fel a „C” elemre a két fél asztallapot. Segítsen valaki a felhelyezett D1 és D2 elemet megtartani, majd alulról az összekötő pántokkal és csavarokkal, villáskulcs segítségével rögzítsd, ha szükséges ragaszd össze! Ellenőrizd az asztalsík szintezését.
4. Most csatlakoztasd a tűztér tartó (C) elembe a fém tűzteret (E), és a fedőlapba (D) a fém bográcsstartót (F)!
5. Az ülőke (H) fészek távolságainak megfelelően helyezd a kívánt helyre a padok lábait (G), majd emeld és helyezd rá az ülőkét. A végső igazítás után ragaszd össze az elemeket!

Az elemeket egymásra helyezéskor célszerű a biztonságos rögzítés érdekében összeragasztani, ehhez a Tytan Fix2 GT építési ragasztót (4. ábra) ajánljuk könnyű kezelhetősége miatt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARTY SZALONNASÜTŐ SZETT

FIGYELEM!

A fát illetve a faszenet a tüztérben található fekete acélrostélyra kell helyezni!
A lehullott hamut a rácszat alján található kiemelhető tálcával ürítheted.

A termék főleg faszén használatra lett tervezve. Kerüld a túl sok tüzelőanyagot! A javasolt mennyiség max. 2-3kg.
Bográcsozáshoz használj apróra vágott tűzifát.

Ne engedj gyermekeket felügyelet nélkül a tűz közelébe!

A kerti grillsütőn a hőtágulás következtében kialakulhatnak hajszárpelések, melyek nincsenek hatással a működésre. Minden esetben lassan melegítsd fel a kerti grillsütőt! Esős idő után célszerű elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását, mert ez könnyen repedésekhez vezethet.

A tüzet mindig hagyd magától elaludni, soha ne locsold le vízzel, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás ugyancsak repedést idézhet elő. A kerti grillsütő anyaga fagyálló de a téli időszakban célszerű fóliával lefedni. A kivethető tűzszekrényt és a fém tárgyakat télen lehetőleg zárt helyen tárold.

A sütéshez faszén használatát javasoljuk. Jól kiszáradt apróra vágott fát is lehet használhatsz, de soha ne lépd túl a 2-3 kg-ot meghaladó mennyiséget tűzrakásonként!

Ne használd a kerti grillt falevelek és festékkel kezelt műanyag tárgyak elégetéséhez! Használj kesztyűt és tűzálló edényfogót a sütéshez. Idény kezdetkor javasoljuk a grillsütő felületeit mosószeres vízzel megtisztítani.

Hosszú távú örömteljes használatot kívánunk!

www.bemutatokertek.hu