


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAROKKÓ KÚT

FIGYELEM!

A termék összeszerelése sík kavicságyon vagy térkőburkolaton, betonlajzaton hullámpapírra fektetve történjen, ügyelve arra, hogy a kúttest felülete ne sérüljön meg!

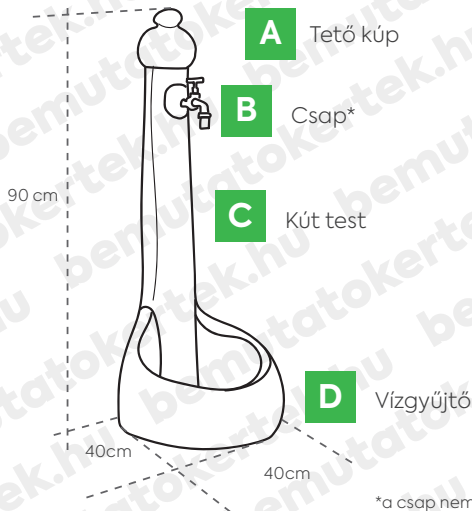


TERMÉKJELLEMZŐK

Magasság: 90 cm
Hosszúság: 40cm
Szélesség: 40cm

TARTOZÉK

A kútban gyárilag beépített 20 mm külső átmérőjű 5 rétegű Alplex cső van.

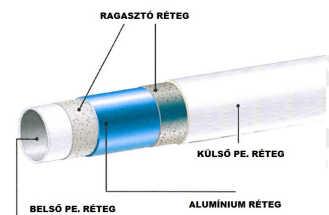


1. ábra: 5 rétegű Alplex cső

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



2. ábra
KM Idom

3/4"-os kulcsos, külsőmenetes szorítógyűrűs egyenes idom, ami 20 mm külső átmérőjű ötrétegű műanyagcsőhöz való. (1 db)

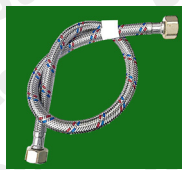

3. ábra
Flexibilis cső

60 cm hosszú 3/4"-os belsőmenetes hollandi csavarral szerelt flexibilis cső (1 db)



4. ábra
Tytan Fix2 GT

nagy szilárdságú építési ragasztó

AZ ÖSSZESZERELÉS MENETE

1. A kerti kutat sík talajon, vízszintesen helyezd el, ügyelve arra, hogy ne sérüljön!
2. A kútba gyárilag beépített Alplex csövet (1. ábra) csővágóval a tengelyre merőlegesen vágd el megfelelő hosszúságúra. A cső peremén körkörösén távolítsd el a sorját.
3. Helyezd fel a hollandi csavart és a szorítógyűrűt a kútba épített Alplex csőre. Told ütközésig a KM idomra (2. ábra) a csövet, ügyelve arra, hogy a gumi tömítógyűrűk ne gyűrődjenek be, majd villáskulccsal húzd szorosra.
4. Most csatlakoztasd össze a kerti vízcsövet (fém cső, műanyag KPE cső, 5 rétegű cső stb.) a kerti kútba beépített csővel! Ezt az Alplex csőre már felszerelt külsőmenetes idommal, a flexibilis csővel (3. ábra) és egy újabb, a meglévő vízcső típusától függő KM idommal tudod megtenni.
 - a. A kerti vízcsőre szerelj fel még egy KM idomot, csatlakoztasd hozzá a flexibilis csövet, aminek a másik vége már a kerti kúthoz van rögzítve.
 - b. A rákötés elvégezhető flexibilis cső felhasználása nélkül is, de akkor ajánlott a kútba beépített 5 rétegű Alplex csővel dolgozni.
5. A kút és a vízvezeték összekötése után, a kút hátsó takaróelemét („C” elem) és a tetőkúpot („A” elem) építési ragasztóval rögzítsd. Ehhez a Tytan Fix2 GT építési ragasztót (4. ábra) ajánljuk könnyű kezelhetősége miatt.
6. Csap beszerelése: A vízszivárgás, csöpögés elkerülése érdekében teflonszalaggal vagy Loctite 55 menettömítő zsinórral tekerd be a megvásárolt csap menetét. Ezt követően a kerti kútba beépített 1/2"-os menetes közcsavar belsőmenetes fészket pormentesre alaposan takarítsd ki. („B” elem).
7. A csapot a felületi sérülések megelőzése érdekében, tekerd be egy vastagabb rongydarabbal és kézzel vagy fogóval tekerd a helyére, ügyelj a függőleges kifolyás beállítására!
8. A borulás elkerülése érdekében - ha szükséges - a kerti kutat a Tytan Fix2 GT ragasztó segítségével a száraz és pormentes aljzathoz is rögzítheted („D” elem)

A téli időszakban a kút nem igényel fagy elleni burkolást!